

راهنمای نصب سریع

مودم روتر ADSL2+ وایرلس مدل TD-W8961N
با سرعت 300Mbps

۳. دستگاه را روشن کنید.

مودم ADSL
مدل TD-W8961N

آداپتور برق

۱. اسپلیتر ADSL را به پریز تلفن متصل کنید.

پریز تلفن

۲. مودم را به
اسپلیتر ADSL وصل کنید.

اسپلیتر ADSL

۴. با کنترل کردن این LED ها از اتصال صحیح
دستگاه اطمینان حاصل کنید.



اتصال سخت افزار
اگر نیازی به استفاده از خدمات تلفن ندارید، از مرحله اول عبور کنید و مودم را با استفاده از کابل
تلفن مستقیماً به پریز تلفن متصل کنید. سپس مراحل ۳ و ۴ را برای تکمیل فرآیند اتصال سخت
افزاری انجام دهید.

اتصال به دستگاه تلفن (اختیاری)

نکته:

۱. حدوداً ۱ تا ۲ دقیقه طول می کشد تا چراغ ADSL
ثابت شود.
۲. اگر چراغ وایرلس خاموش بود، دکمه وای-فای بر
روی پنل پشت دستگاه را دو ثانیه فشار دهید، سپس
چراغ باید پس از چند ثانیه روشن و ثابت شود.

@parsertebatchannel

pars.ertebat.afzar

۰۲۱ - ۸۹۳۹۵

www.pars-e.com

مرکز خدمات پس از فروش:

تهران - خیابان مطهری - خیابان کوه نور - کوچه سوم - پلاک ۱۲

پیکربندی مودم

۱. اتصال کامپیوتر به مودم (بصورت کابلی یا بی سیم)

اتصال با سیم

با استفاده از کابل اترنت همراه دستگاه، کامپیوتر را به یکی از پورت های LAN1، LAN2، LAN3 یا LAN4 مودم وصل کنید. با اتصال این کابل، چراغ LAN مودم روشن خواهد شد.



اتصال وایرلس

الف. نام شبکه وایرلس (SSID) و پسورد آن بر روی برچسب در زیر مودم چاپ شده است.



ب. بر روی آیکن شبکه در کامپیوتران کلیک کنید یا بخش تنظیمات وای-فای بر روی دستگاه هوشمندتان را انتخاب کنید، سپس SSID مربوطه را برای اتصال به شبکه انتخاب کنید.




۲. پیکربندی مودم از طریق مرورگر وب

الف. در نوار آدرس مرورگر، آدرس http://tplinkmodem.net یا 192.168.1.1 را وارد کنید. برای نام کاربری و کلمه عبور از کلمه admin استفاده کنید، سپس بر روی دکمه ورود کلیک نمایید.

توجه: اگر صفحه ورود ظاهر نشد، لطفاً به بخش سوالات متداول < سوال ۱ مراجعه کنید.



ب. با اولین ورود به دستگاه، پنجره شروع سریع بطور خودکار باز خواهد شد؛ در غیر اینصورت، از فهرست، گزینه شروع سریع را انتخاب کنید. برای ادامه بر روی دکمه بعدی کلیک کنید، سپس منطقه زمانی خود را انتخاب و بر روی دکمه بعدی کلیک نمایید.

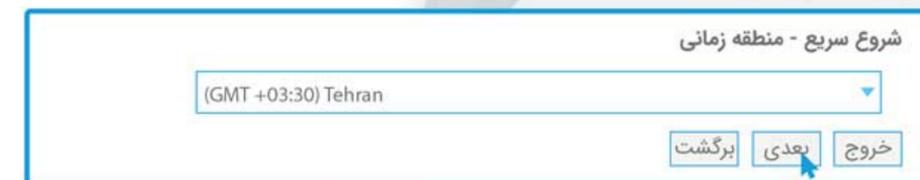

پ. با استفاده از اطلاعات فراهم شده توسط شرکت سرویس دهنده اینترنتی خود (ISP) تنظیمات اینترنت را انجام دهید و بر روی دکمه بعدی کلیک کنید. در این راهنما، از عمومی ترین نوع پیکربندی (PPPoE/PPPoA) استفاده شده است.

نکته: تنظیمات اینترنتی در تصاویر زیر صرفاً برای نمایش می باشد. اگر از تنظیمات اینترنت اطمینان ندارید، با سرویس دهنده اینترنتی خود تماس بگیرید.



ت. مطابق شکل زیر، برای پیکربندی Wlan (تنظیمات شبکه وایرلس) می توانید تنظیمات مربوطه را تایید کنید یا تغییر دهید و در ادامه بر روی دکمه بعدی کلیک کنید.

نکته: می توانید نام شبکه وایرلس (SSID) و کلمه عبور را شخصی سازی کنید. در صورت اعمال تغییرات، با استفاده از SSID و کلمه عبور جدید مجدداً به شبکه وایرلس متصل شوید.



ث. برای تکمیل پیکربندی، بر روی دکمه ذخیره کلیک کنید.

سوالات متداول (FAQ)

۱- اگر صفحه ورود ظاهر نشد چه باید کرد؟

- از اتصال صحیح کامپیوتر به مودم اطمینان حاصل کنید.
- اگر کامپیوتر با آدرس IP ثابت (Static) تنظیم شده باشد، تنظیمات کامپیوتر را برای دریافت خودکار آدرس IP از مودم، تغییر دهید.
- از ثبت صحیح آدرس http://tplinkmodem.net یا 192.168.1.1 در مرورگر خود اطمینان حاصل کنید.
- از یک مرورگر وب دیگر استفاده کنید.
- مودم را مجدداً راه اندازی کنید.

- پورت شبکه کامپیوتر را غیر فعال و دوباره فعال نمایید.

۲- در صورت عدم دسترسی به اینترنت چه می توان کرد؟

- از اتصال صحیح کابل تلفن و شبکه اطمینان حاصل کنید.
- تلاش نمایید با استفاده از آدرس های پیش فرض http://tplinkmodem.net یا 192.168.1.1 به صفحه مدیریت مودم وارد شوید. در صورت عدم دسترسی به صفحه مدیریت، برای دریافت خودکار آدرس IP توسط مودم از یک کامپیوتر دیگر استفاده کنید.
- برای اطمینان از صحت اطلاعات وارد شده در بخش های VPI/VCI، نوع اتصال (Connection)، نام و کلمه عبور حساب کاربری با ISP تماس بگیرید. موارد نادرست را اصلاح نموده دوباره تلاش کنید.
- تنظیمات مودم را به تنظیمات کارخانه بازگردانید و با استفاده از دستورات ذکر شده در این راهنمای نصب سریع، مودم را دوباره پیکربندی کنید.
- اگر مشکل هنوز پابرجا بود، با واحد پشتیبانی فنی شرکت پارس ارتباط تماس بگیرید.

۳- نحوه بازگرداندن مودم به تنظیمات پیش فرض کارخانه چگونه است؟

روش ۱. وقتی مودم روشن است، دکمه WPS/RESET بر روی پنل پشت دستگاه را به مدت حداقل ۸ ثانیه فشار دهید و نگه دارید تا چراغ های LED بر روی مودم خاموش شوند، سپس دکمه را رها کنید.



روش ۲. وارد صفحه مدیریت مودم شوید، به مسیر **نگهداری > شروع مجدد سیستم** بروید، گزینه تنظیمات پیش فرض کارخانه را انتخاب و بر روی گزینه شروع مجدد کلیک کنید، سپس منتظر بمانید تا فرآیند شروع مجدد انجام شود.

۴- در صورت فراموشی کلمه عبور چه باید کرد؟

فراموشی کلمه عبور جهت ورود به صفحه مدیریت وب

- برای ریست کردن مودم به بخش سوالات متداول < سوال ۳ بروید، سپس برای ورود مجدد، از واژه admin (با حروف کوچک) برای نام کاربری و کلمه عبور استفاده کنید.

فراموشی کلمه عبور شبکه وایرلس

- کلمه عبور پیش فرض وایرلس بر روی برچسب در زیر مودم چاپ شده است.
- اگر کلمه عبور پیش فرض وایرلس توسط کاربر تغییر کرده باشد، به صفحه مدیریت وب مودم وارد شوید و برای بازیابی یا تنظیم مجدد کلمه عبورتان به مسیر **تنظیمات رابط کاربری > وایرلس** بروید.

۵- اگر چراغ ADSL ثابت نماند چه باید کرد؟

- همه کابل ها از قبیل خط تلفن و آداپتور برق را کنترل کنید و از اتصال مناسب آنها اطمینان حاصل نمایید.
- تنظیمات DSL را بصورت دستی تغییر دهید. وارد صفحه مدیریت وب مودم شوید. به مسیر **تنظیمات پیشرفته < ADSL** بروید، حالت ADSL را به G.DMT تغییر دهید، بر روی گزینه ذخیره کلیک کنید. اگر نتیجه نداد، حالت ADSL را به ADSL2 تغییر دهید و ذخیره کنید.
- مودم را به تنظیمات کارخانه بازگردانید.
- اسپلیتر ADSL را جدا کنید، مودم را مستقیماً به پریز تلفن وصل کنید و سپس مودم را با دستورات ذکر شده در این راهنمای نصب سریع، دوباره پیکربندی کنید.
- با شرکت سرویس دهنده خدمات اینترنتی تماس بگیرید و از وضعیت مناسب خط ADSL اطمینان حاصل کنید.
- اگر همه موارد بالا را انجام دادید و مشکل کماکان پابرجا بود، با تیم پشتیبانی فنی ما تماس بگیرید.